

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Avertissement

Sécurité importante

1. AVERTISSEMENT – Tenir les enfants à l'écart, risque d'emprisonnement.
2. AVERTISSEMENT – Les enfants ou les objets ne sont pas visibles sous le couvercle du spa.
3. AVERTISSEMENT – Retirer complètement le couvercle avant l'entrée des baigneurs – risque d'emprisonnement.
4. AVERTISSEMENT – Ne pas monter sur le couvercle, il ne supporte pas le poids.
5. AVERTISSEMENT – Un couvercle de spa non sécurisé ou mal fixé représente un danger. Garder le spa couvert et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. Une quantité excessive de brome, de chlore ou de produit choc peut détériorer le vinyle.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Positionner le couvercle du spa sur le spa.
2. Tirer la sangle fermement vers le bas, puis presser la boucle contre le tablier du spa.
3. En maintenant la boucle contre le tablier, libérer la sangle de la boucle et marquer les trois emplacements de fixation sur le tablier.
4. Utiliser les vis fournies pour fixer la boucle au tablier.
5. Répéter les étapes 2 à 4 pour les sangles restantes.

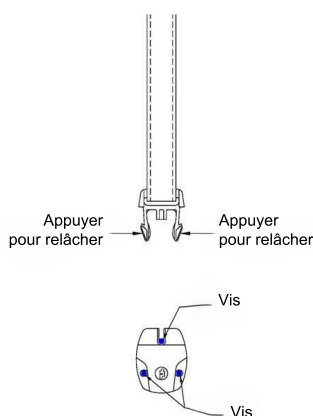

COUVERCLE DE SPA

Comment obtenir la garantie lorsqu'un défaut apparaît durant la période de garantie :

1. Dès la découverte d'un défaut, communiquez avec nous afin de soumettre votre réclamation de garantie par courriel ou par téléphone.
2. Des informations supplémentaires peuvent être requises, incluant des photos.
3. Les frais de transport aller-retour pour une housse réparée ou remplacée sont à la charge de l'acheteur. Une preuve d'achat doit accompagner le couvercle de spa défectueux.
4. La housse du couvercle sera réparée ou remplacée si, après inspection, le défaut est jugé couvert par la garantie.
5. Le couvercle de spa réparé ou remplacé sera retourné au consommateur dans un délai de trente (60) jours suivant la réception du couvercle défectueux.

Exclusions de la garantie :

1. Les inserts en mousse brisés et les rails en acier ne sont pas couverts.
2. Décoloration normale et détérioration mineure.
3. Dommages causés, sans s'y limiter, par la neige, le vent, des objets tombants, des animaux ou tout autre cas de force majeure.
4. Le couvercle du spa a subi des modifications, une mauvaise utilisation, un usage abusif ou des réparations effectuées par une personne autre que nous.
5. Dommages ou décoloration résultant d'un mauvais entretien de la chimie de l'eau, incluant une chloration ou bromation excessive, ou le contact direct de produits chimiques sur le couvercle.
6. Défauts causés par un composant ou une pièce ne faisant pas partie du couvercle, comme un lève-couvercle.
7. Usure ou trous causés par le frottement sur des surfaces rugueuses ou des objets tranchants.
8. Poignées déchirées – les poignées sont conçues uniquement pour ouvrir le couvercle, non pour le transporter ou le retirer du spa.
9. Sangles d'ancrage déchirées – les sangles sont conçues uniquement pour sécuriser le couvercle, non pour l'ouvrir ou le retirer du spa.

Entretien et maintenance :

1. Éviter d'exposer le couvercle à des produits chimiques excessifs et retirer le couvercle lors de l'ajout de produits chimiques.
2. Maintenir une chimie d'eau adéquate. Tout changement de texture ou décoloration extrême du matériau inférieur indique une brûlure chimique.
3. Garder le couvercle propre, exempt de saleté et de débris. Retirer les feuilles ou autres débris afin d'éviter le transfert de couleur.
4. Éviter l'accumulation d'eau et de neige.
5. Nettoyer la partie en vinyle chaque mois avec une solution d'eau et de détergent doux.
6. Éviter de frotter le couvercle sur des surfaces rugueuses.
7. Éviter de tirer brusquement sur le couvercle, surtout lorsque le vinyle est ramolli par la chaleur, afin d'empêcher la déchirure des coutures.
8. Toujours détacher toute la quincaillerie avant d'ouvrir le couvercle. Replier délicatement le couvercle sur lui-même.
9. Ne pas s'asseoir, marcher ou s'allonger sur le couvercle du spa.
10. Éviter de placer des objets lourds sur le couvercle. Si la mousse est fissurée ou endommagée, la remplacer immédiatement afin d'éviter d'autres dommages au vinyle et pour maintenir une performance adéquate.